

HP Photosmart 320 series Referansehandbok

Norsk



Opphavsrett og varemerker

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse er forbudt, unntatt som tillatt i henhold til lovene om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. skal ikke være ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader i forbindelse med, eller som oppstår som en følge av anskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette dokumentet og programmateriale som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia er et varemerke for Toshiba Corporation.

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av

slike merker av Hewlett-Packard Company er under lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og tilhørende produkter er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group.

Opphavsretten til enkelte fotografier i dette dokumentet er beholdt av de opprinnelige eierne.

Regulativt nummer for modellidentifikasjon SDGOA-0406

Av regulative identifikasjonshensyn er produktet tildelt et regulativt modellnummer (Regulatory Model Number). Det regulative modellnummeret for ditt produkt er SDGOA-0406. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 320 series-skriver) eller produktnummeret (Q3414A).

Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker denne enheten, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for sikkerhet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel Ikke utsett dette produktet for regn eller andre typer fuktighet for å forhindre brann eller strømstøt.

- Les og forstå alle instruksjonene i *konfigurasjonsveiledningen for HP Photosmart*.
- Når du kobler enheten til en strømkilde, må du bare bruke en jordnet stikkontakt. Hvis du ikke vet om en stikkontakt er jordnet, må du kontakte en kvalifisert elektriker.
- Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
- Når du skal rengjøre produktet, må du først koble produktet fra stikkontakten.
- Produktet må ikke installeres eller brukes nær vann eller når du er våt.

- Plasser produktet slik at det står stødig på et fast underlag.
- Plasser produktet på et sikkert sted, der ingen kan trække på, snuble i eller på annen måte skade strømledningen.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, kan du se informasjonen om problemløsning i den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart.
- Det finnes ingen deler i produktet som brukeren kan reparere. Henvend deg til kvalifisert personell hvis det er behov for service.
- Bruk produktet i et område med god ventilasjon.

Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	3
	Innhold i esken	3
	Skriveroversikt	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	7
	Skrivermenyen	8
	Papirinformasjon	12
	Blekkpatroninformasjon	13
2	Skrive ut med den nye skriveren	17
	Hurtigstart	17
	Skrive ut uten datamaskin	18
	Bruke minnekort	18
	Støttede filformater	18
	Sette inn minnekort	18
	Velge fotografier	19
	Skrive ut valgte fotografier	20
	Endre skriverinnstillinger	21
	Opprette en tilkobling	21
	Koble til andre enheter	21
	Koble til via HP Instant Share	22
3	Installere programvaren	23
4	Kundestøtte og garanti	25
	HPs kundestøtte	25
	HPs kundestøtte via telefon	25
	Ring	26
	Erklæring om begrenset garanti	27
5	Spesifikasjoner	29
	Systemkrav	29
	Skriverspesifikasjoner	29
	Miljøerklæringer	31
	Vern av miljøet	31
	Ozonproduksjon	31
	Energiforbruk	31
	Bruk av papir	31
	Plastmaterialer	32
	Sikkerhetsdatablader for materialer	32
	Resirkuleringsordning	32

1 Velkommen

Takk at du kjøpte en HP Photosmart 320 series-skriver! Med din nye, kompakte fotoskriver kan du enkelt skrive ut flotte fotografier med eller uten datamaskin.

Finne mer informasjon

Den nye skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- **Konfigurasjonsveiledning:** *Konfigurasjonsveiledning for HP Photosmart 320 series* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut det første fotografiet.
- **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndbok for HP Photosmart 320 series* beskriver de grunnleggende funksjonene til skriveren, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble til en datamaskin og inneholder informasjon om problemløsning for maskinvaren. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på programvare-CDen. Se [Installere programvaren](#).
- **Referansehåndbok:** *Referansehåndbok for HP Photosmart 320 series* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se i *brugerhåndboken*.
- **Skriverhjelp for HP Photosmart:** Den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren med en datamaskin, og den inneholder informasjon om problemløsning for programvaren.

Når du har installert HP Photosmart-skriverprogramvaren på datamaskinen, kan du vise den elektroniske hjelpen:

- **Windows-PC:** Velg **Programmer** på **Start**-menyen (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help** (hjelp for Photosmart).
- **Macintosh:** Velg **Hjelp** > **Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek** > **Hjelp til HP Photosmart for Macintosh**.


Innhold i esken

Skriveresken inneholder følgende:

- HP Photosmart 320 series-skriveren
- *Konfigurasjonsveiledning for HP Photosmart 320 series*
- *Referansehåndbok for HP Photosmart 320 series*
- Programvare-CDen for HP Photosmart 320 series-skriveren (noen land/regioner kan ha mer enn én CD)
- Prøver på fotopapir og indeksskort
- En trefarget HP-blekkpatron
- En strømforsyningsenhet (strømforsyningsenheter kan variere i utseendet eller ha en ekstra strømledning)


Merk Innholdet kan variere, avhengig av land/region.

Skriveroversikt

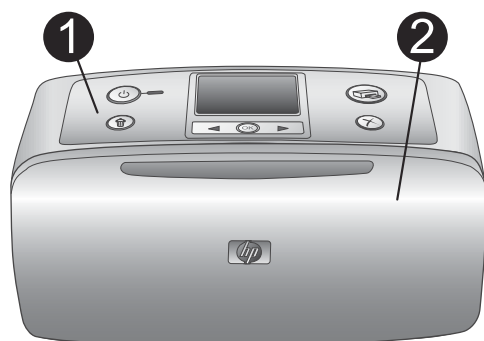


Forsiden av skriveren

- 1 **Kontrollpanel**
Du kontrollerer de grunnleggende funksjonene på skriveren her.
- 2 **Utskuff (lukket)**
Åpne denne for å skrive ut, sette inn et minnekort eller koble til et digitalt kamera.

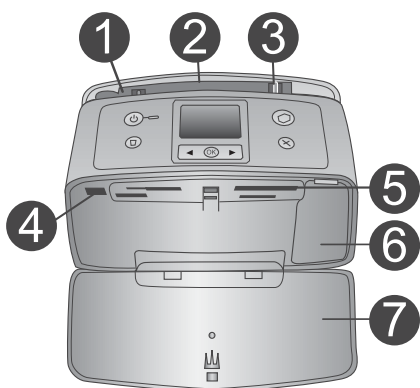

Forsiden av skriveren innvendig

- 1 **Innskuff**
Legg i papir her.
- 2 **Innskuffforlenger**
Trekk denne ut for å støtte papiret.
- 3 **Papirbreddeskinne**
Flytt denne til bredden for det gjeldende papiret, slik at papiret ligger på riktig sted.
- 4 **Kameraport**
Koble et digitalt PictBridge-kamera til denne porten eller den valgfrie, trådløse adapteren for HP Bluetooth-skrivere.
- 5 **Minnekortspor**
Sett inn minnekort i disse sporene. Se [Sette inn minnekort](#).
- 6 **Blekkpatrondeksel**
Åpne dette dekselet for å sette inn eller fjerne en blekkpatron.
- 7 **Utskuff (åpen)**
Skriveren leverer utskrevne fotografier her.

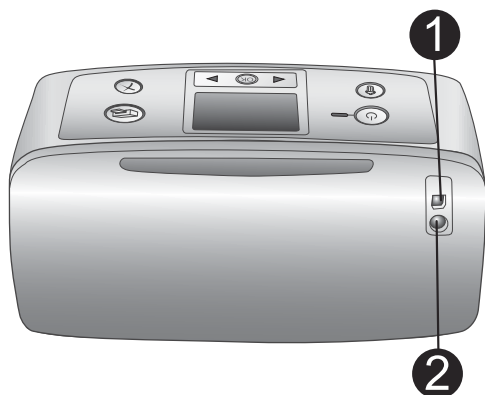


Baksiden av skriveren

- 1 **USB-port**
Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller et digitalt HP-direkteutskriftskamera.
- 2 **Tilkobling for strømledning**
Koble til strømledningen her.



Indikatorlamper

- 1 **På-lampe**
 - Grønn: Skriveren er på.
 - Grønn og blinker: Skriveren er opptatt.
 - Rød og blinker: Skriveren trenger tilsyn.
- 2 **Minnekortlampe**
Lampen viser statusen for minnekortet. Se [Bruke minnekort](#).

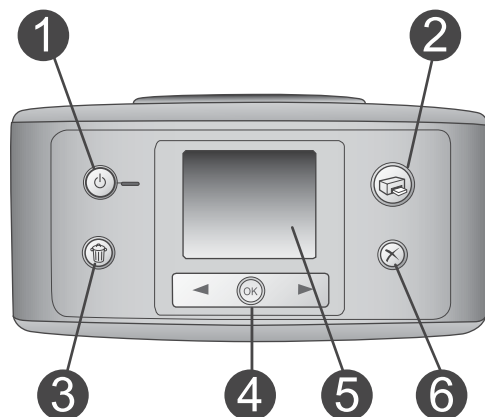

Kontrollpanel

- 1 **On (på)**
Trykk på denne for å slå skriveren på eller av.
- 2 **Print (Skriv ut)**
Trykk på denne for å skrive ut valgte fotografier fra et minnekort.
- 3 **Delete (slett)**
Trykk på denne for å slette det valgte fotografiet fra et minnekort.
- 4 **Select Photos (velg fotografier)**
Bruk pilene til å bla gjennom fotografiene på et minnekort eller navigere på skrivermenyen. Trykk på **OK** for å velge et fotografi eller menyalternativ.
- 5 **Skriverskjerm**

- Vis fotografier og menyer her.
- 6 **Cancel (avbryt)**
Trykk på denne for å oppheve valg av fotografier, lukke en meny eller stoppe en handling.



2

Hvilemodusskjerm

- 1 **Batteriindikator**
Viser batterinivået for det interne HP Photosmart-batteriet, hvis det er installert.
- 2 **Blekknivåindikator**
Viser blekknivået for blekkpatronen.




1

2

3

Skjerm for valg av fotografier

- 1 **Avmerkingsboks**
Her vises en hake hvis fotografiet er valgt.
- 2 **Eksemplarer**
Her vises antall kopier som skal skrives ut av gjeldende fotografi.
- 3 **Indeksnummer**
Her vises indeksnummeret for gjeldende fotografi og totalt antall fotografier på minnekortet som er satt inn.

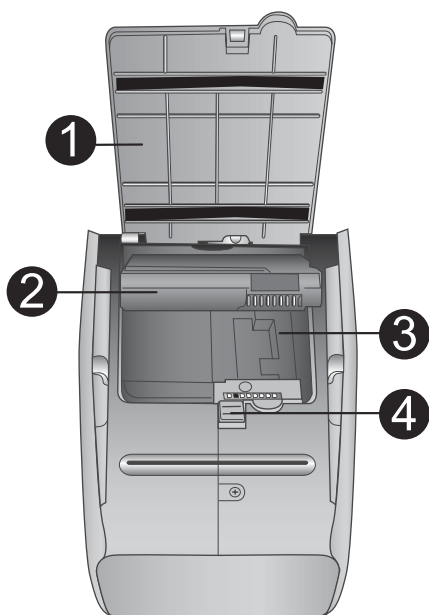

Intern batteriholder



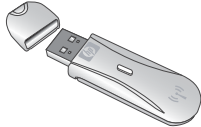
- 1 **Deksel for batteriholderen**
Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn det valgfrie, interne HP Photosmart-batteriet.
- 2 **Internt HP Photosmart-batteri**
(modellnummer: Q5599A)
Et fullt oppladet batteri har nok strøm til å skrive ut omtrent 75 fotografier. Du må kjøpe batteriet separat.
- 3 **Intern batteriholder**
Sett inn det valgfrie, interne HP Photosmart-batteriet her.
- 4 **Batteriholderknapp**
Skyv knappen for å løsne holderdekselet.

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det er mye ekstrautstyr tilgjengelig for HP Photosmart 320 series-skriveren som gir økt bærbarhet, slik at du kan skrive ut hvor som helst og når som helst. Utseendet på ekstrautstyret kan avvike fra det som er vist.

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 Internt HP Photosmart-batteri	Det interne HP Photosmart-batteriet gjør det mulig for deg å ta med deg skriveren overalt. (Modell: Q5599A)

(forts.)

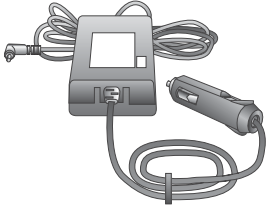Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 <p>DC-adapter for bruk i bil for HP Photosmart</p>	<p>Med DC-adapteren for bruk i bil for HP Photosmart kan du koble til enheten i bilen for å få ekstra strøm, og for å lade opp et valgfritt, internt HP Photosmart-batteri i skriveren. (Modell: Q3448A)</p>
 <p>Bæreseske for kompakte HP Photosmart-skriverer</p>	<p>Den lette og slitesterke bæresesken for kompakte HP Photosmart-skriverer har plass til og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift når du er på farten. (Modell: Q3424A)</p>
 <p>Trådløs adapter for HP Bluetooth®-skriver</p>	<p>Den trådløse adapteren for HP Bluetooth®-skriverer passer inn i kameraporten på forsiden av skriveren, og den gir deg muligheten til å bruke trådløs Bluetooth-teknologi for utskrift. (Modell: Q3395A)</p>

Skrivermenyen

Skrivermenyen inneholder mange funksjoner for å justere standarder, kontrollere utskriftskvaliteten og bruke spesialeffekter.

Slik bruker du skrivermenyen

- 1 Hvis det er et minnekort i skriveren, fjerner du det.
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen

- Trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriv skjermen. Menyelementer som ikke er tilgjengelige, er nedtonet.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (avbryt) for å lukke gjeldende meny.

Hvis du vil ha en mer detaljert beskrivelse av alternativene på skrivermenyen, kan du se *brugerhåndboken for HP Photosmart 320 series* i PDF-format, som er tilgjengelig på programvare-CDen som fulgte med skriveren.

Struktur for skrivermenyen

Menyer på øverste nivå	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
Tools (verktøy)	Print quality (utskriftskvalitet)	Print quality: (utskriftskvalitet) <ul style="list-style-type: none"> • Best (standard) • Normal
	Print sample page (skriv ut eksempelside)	
	Print test page (skriv ut testside)	
	Clean cartridge (rengjør blekkpatroner)	Continue to second level cleaning? (fortsette til rengjøring på nivå to?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (ja) • No (nei)
		Continue to third level cleaning? (fortsette til rengjøring på nivå tre?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (ja) • No (nei)
Bluetooth Du trenger alternativene på Bluetooth-menyen hvis du utstyrr skriveren med den valgfrie, trådløse adapteren for HP Bluetooth-skrivere.	Align printer (juster skriver)	
	Device address (enhetsadresse)	Device address: (enhetsadresse)
	Device name (enhetsnavn)	
	Passkey (hovednøkkel)	
	Accessibility (tilgjengelighet)	Accessibility: (tilgjengelighet) <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (synlig for alle) • Not visible (ikke synlig)

Struktur for skrivermenyen (forts.)

Menyer på øverste nivå	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
	Security level (sikkerhetsnivå)	Security Level: (sikkerhetsnivå) <ul style="list-style-type: none"> • Low (lavt) • High (høyt)
	Reset Bluetooth options (tilbakestill Bluetooth-innstillinger)	
Help (hjelp)	Cartridges (blekkpatroner)	Trykk på ◀ eller ▶ for å bla
	Photo sizes (fotostørrelser)	Trykk på ◀ eller ▶ for å bla
	Paper loading (papirinnlegging)	Trykk på ◀ eller ▶ for å bla
	Paper jam (papirstopp)	
	Camera connect (kameratilkobling)	
Preferences (innstillinger)	SmartFocus (smartfokus)	SmartFocus: (smartfokus) <ul style="list-style-type: none"> • On (på) (standard) • Off (av)
	Digital flash (digital blitz)	Digital flash: (digital blitz) <ul style="list-style-type: none"> • On (på) • Off (av) (standard)
	Date/time (dato/ klokkeslett)	Date/time stamp: (stempel for dato/ klokkeslett) <ul style="list-style-type: none"> • Date/time (dato/ klokkeslett) • Date only (bare dato) • Off (av) (standard)
	Colorspace (fargerom)	Choose colorspace: (velg fargerom) <ul style="list-style-type: none"> • Adobe RGB • sRGB • Auto-select (automatisk valg) (standard)


Menyer på øverste nivå	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
	Borderless (uten kantlinje)	Turn borderless printing: (aktiver utskrift uten kantlinje) <ul style="list-style-type: none"> On (på) (standard) Off (av)
	Passport photo mode (passfotomodus)	Turn passport photo mode: (aktiver passfotomodus) <ul style="list-style-type: none"> On (på) Off (av) (standard) Select Size: (velg størrelse)
	Auto-save (automatisk lagring)	Turn auto-save: (aktiver automatisk lagring) <ul style="list-style-type: none"> On (på) (standard) Off (av)
	Preview animation (forhåndsvis animasjon)	Turn preview animation: (aktiver forhåndsvis animasjon) <ul style="list-style-type: none"> On (på) (standard) Off (av)
	Restore defaults (gjenopprett standardinnstillinger)	Restore original factory preferences: (gjenopprett originale fabrikkinnstillinger) <ul style="list-style-type: none"> Yes (ja) No (nei)
	Language (språk)	Select language: (velg språk)
		Select country/region: (velg land/region)

Papirinformasjon

Du kan skrive ut på fotopapir, vanlig papir eller indekskort. Skriveren støtter følgende papirtyper og -størrelser:

Type	Størrelse	Formål
Fotopapir	10 x 15 cm med eller uten 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med eller uten 0,5 tommers flik)	Skrive ut fotografier
Indekskort	10 x 15 cm (4 x 6 tommer)	Skrive ut kladder, justeringssider og testsider
Hagaki-kort	100 x 140 mm (4 x 5,5 tommer)	Skrive ut fotografier
A6-kort	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 tommer)	Skrive ut fotografier
L-formatkort	90 x 127 mm med eller uten 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med eller uten 0,5 tommers flik)	Skrive ut fotografier

Legge i papir

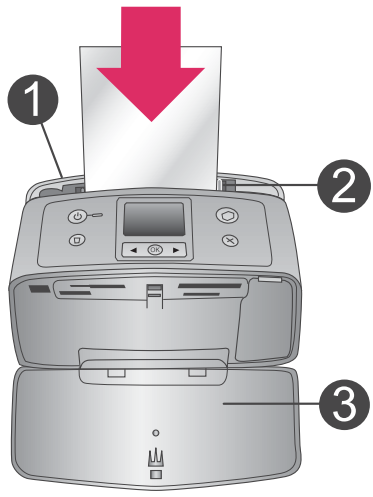Papirtype	Slik legger du i papir	
10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir Indekskort L-formatkort Hagaki-kort	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åpne innskuffen så mye som mulig. 2 Legg i opptil 20 ark med utskriftssiden eller den glansede siden vendt mot deg. Hvis du bruker papir med flik, legger du i papiret slik at enden med flik mates inn sist. 3 Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger helt opptil kanten på papiret uten å bøye det. 4 Åpne utskuffen for å klargjøre til utskrift. 	 <p>1 Innskuff 2 Papirbreddeskinne 3 Utskuff</p>

Blekkpatroninformasjon

Med HP Photosmart 320 series-skriveren kan du skrive ut farge- og svart/hvitt-fotografier. HP leverer forskjellige typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste for prosjektet. Nummeret på blekkpatronen varierer etter land/region. Velg riktig blekkpatronnummer for landet/regionen.

HP anbefaler at du bare bruker HP-blekkpatroner for å oppnå optimale utskriftsresultater. Hvis du setter inn en blekkpatron som ikke er i denne tabellen, kan skrivergarantien bli ugyldig.

Hvis du vil skrive ut fotografier av høyeste kvalitet, må du følge disse retningslinjene:

Hvis du vil skrive ut ...	bruker du ...
Fullfargede fotografier	Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India) Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India)
Svart/hvitt-fotografier	1 foto HP nr. 100, grå (globalt)
Sepiafargede eller antikke fotografier	Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India) Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India)
Tekst og fargede strektegninger	Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India) Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-

(forts.)


Hvis du vil skrive ut ...	bruker du ...
	Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India)



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. Vær også oppmerksom på at HP ikke anbefaler å endre eller etterfylle HP-blekkpatroner. Skader som oppstår som følge av å endre eller etterfylle HP-blekkpatroner, dekkes ikke av HP-garantien.

Hvis du vil oppnå best mulig utskriftskvalitet, anbefaler HP at du installerer alle blekkpatronene du kjøper, før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatronen

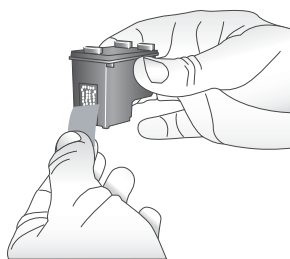


Fjern den rosa plasttappen



Ikke ta her


Klargjøre skriveren og blekkpatronen

- 1 Kontroller at strømmen er slått på, og at du har fjernet pappen inne i skriveren.
- 2 Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
- 3 Fjern den rosa tapen fra blekkpatronen.

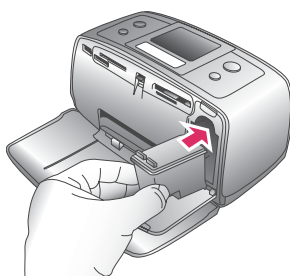


Sette inn blekkpatronen

- 1 Hvis du skal bytte en blekkpatron, trykker du blekkpatronen ned og trekker den ut av holderen for å fjerne den.
- 2 Hold den nye blekkpatronen med etiketten opp. Skyv blekkpatronen litt på skrå inn i holderen, slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv blekkpatronen inn helt til den klikker på plass.
- 3 Lukk blekkpatrondekselet.

	<p>Hvilemodusskjermen på skriveren viser et ikon som angir omtrentlig blekknivå for den installerte blekkpatronen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke et blekknivåikon hvis det ikke er en ekte HP-blekkpatron.</p>
	<p>Hver gang du installerer eller bytter en blekkpatron, vises en melding på skjermen som ber deg om å legge i papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter med høy kvalitet.</p> <p>Justere blekkpatronen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Legg papir i innskuffen, og trykk på OK. 2 Følg instruksjonene på skjermen for å justere blekkpatronen. <p>Se Justere blekkpatronen.</p>

Når du ikke bruker en blekkpatron

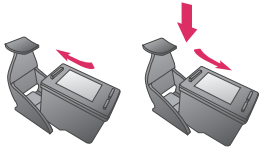	<p>Når du fjerner en blekkpatron fra skriveren, må du alltid oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Blekkpatronbeskytteren forhindrer at blekket tørker ut. Hvis du oppbevarer blekkpatronen feil, kan det føre til at den ikke fungerer som den skal.</p> <p>I noen land/regioner følger ikke blekkpatronbeskytteren med skriveren, men med den grå fotoblekkpatronen, som kan kjøpes separat. I noen land/regioner følger beskytteren med skriveren.</p> <p>→ Når du skal sette en blekkpatron inn i beskytteren, skyver du blekkpatronen litt på skrå inn i beskytteren til den klikker på plass.</p>
--	--


2 Skrive ut med den nye skriveren

Det er enkelt å skrive ut fotografier med høy kvalitet til deg selv, familie og venner. Denne delen gir deg en rask innføring i utskrift samt detaljerte instruksjoner for hvordan du bruker minnekort, velger fotografier og mer.


Hurtigstart

Du skriver ut fotografier på 1-2-3! Slik gjør du det:

Trinn 1: Forberede utskrift

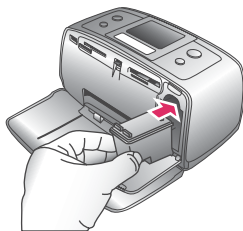

Sette inn en blekkpatron

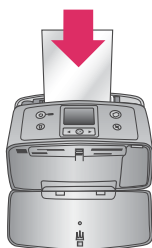

Legge i papir

- 1 Installer blekkpatronen.
Se [Blekkpatroninformasjon](#).
 - a Pakk ut blekkpatronen og fjern tapen. Ikke ta på de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.
 - b Åpne forsiden av skriveren ved å åpne utskuffen.
 - c Åpne blekkpatrondekselet til høyre for minnekortsporene.
 - d Sett inn blekkpatronen slik at de kobberfargede kontaktene vender inn, og klikk patronen på plass.
- 2 Legg i fotopapir.
Se [Papirinformasjon](#).
 - a Åpne innskuffen på baksiden av skriveren.
 - b Legg i flere ark med fotopapir i innskuffen.
 - c Juster papirbreddeskinnen slik at den passer.

Trinn 2: Velge fotografier



Sette inn et minnekort

- 1 Sett inn et minnekort som inneholder fotografier.
Forsiktig Hvis du setter inn et minnekort på feil måte, kan kortet og skriveren bli skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se [Sette inn minnekort](#).
- 2 Når du blir bedt om å velge et sideoppsett for utskrift, bruker du ◀

(forts.)

Trinn 2: Velge fotografier**Velge et fotografi**

- eller ► til å utheve ønsket oppsett, og deretter trykker du på **OK**.
- 3 Trykk på ◀ eller ► for å bla gjennom fotografiene på kortet.
 - 4 Trykk på **OK** for å velge et fotografi du vil skrive ut. Det vises en hake i venstre hjørne av fotografiet på skriverskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se [Velge fotografier](#).

Trinn 3: Skrive ut**Skrive ut fotografier**

- Trykk på **Print** (skriv ut) for å skrive ut de valgte fotografiene.

Skrive ut uten datamaskin

Med HP Photosmart 320 series-skriveren kan du skrive ut utrolige fotografier uten engang å være i nærheten av en datamaskin.

Bruke minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalt kamera, kan du fjerne minnekortet fra kameraet og sette det inn i skriveren for å vise og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™. Microdrive støttes ikke.



Forsiktig Hvis du bruker en annen type minnekort, kan det skade både minnekortet og skriveren.

Hvis du vil lære andre metoder for å overføre fotografier fra et digitalt kamera til skriveren, kan du se [Opprette en tilkobling](#).

Støttede filformater


Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis det digitale kameraet lagrer fotografier og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske hjelpen.

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalt kamera, kan du fjerne minnekortet fra kameraet og sette det inn i skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet når minnekortlampen blinker. Hvis du tar ut minnekortet når det leses av, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.

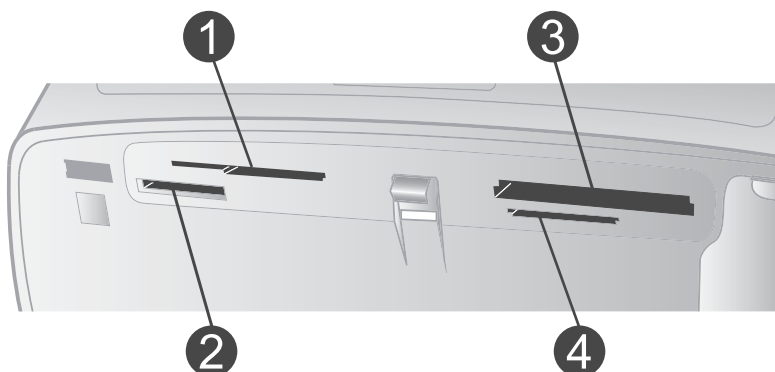

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Sticks
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Fjern alle minnekort som allerede er satt inn i minnekortsporene. Du kan bare ha ett kort satt inn om gangen.
- 2 Finn riktig spor for minnekortet.
- 3 Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene ned eller kontakthullene i metall vendt mot skriveren.
- 4 Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper.

Skriveren leser minnekortet, ber deg velge et sideoppsett for utskrift og viser deretter det første fotografiet på kortet. Hvis du har brukt det digitale kameraet til å velge fotografier på kortet, får du spørsmål om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene.

Velge fotografier

Du kan velge ett eller flere fotografier du vil skrive ut, ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren.

Velge et fotografi

- 1 Sett inn et minnekort.
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ for å utheve fotooppsettet for utskrift som du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere til fotografiet du vil skrive ut.

Tips Hvis du vil flytte raskt gjennom fotografiene, trykker du på og holder nede ◀ eller ▶.

- Trykk på **OK** for å velge fotografiet som for øyeblikket vises på skrive-skjermen. Det vises en hake i nedre venstre hjørne av skrive-skjermen for å angi at fotografiet er valgt for utskrift. Trykk på **OK** gjentatte ganger for å skrive ut mer enn én kopi av fotografiet. Et tall som angir hvor mange kopier som skal skrives ut, vises ved siden av haken. Trykk på **Cancel** (avbryt) for å redusere antall kopier med én.
- Hvis du vil velge flere fotografier, gjentar du trinn 3 og 4.

Velge alle fotografiene

- Trykk på og hold nede **OK** til en melding på skrive-skjermen forteller at alle fotografiene er valgt.

Oppheve valg av et fotografi

- Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere til fotografiet du vil oppheve valget av.
- Trykk på **Cancel** (avbryt).

Når du opphever valg av fotografier, sletter du dem ikke fra minnekortet.

Oppheve valg av alle fotografier

- Hvis alle fotografiene er valgt, trykker du på og holder nede **OK** til en melding på skrive-skjermen forteller at valg av alle fotografiene er opphevet.

Skrive ut valgte fotografier

Du kan skrive ut fotografier fra et minnekort eller direkte fra et digitalt PictBridge-kamera eller et digitalt HP-direkteutskriftskamera.

Slik skriver du ut umerkede fotografier

- Sett inn et minnekort.
- Bruk ◀ eller ▶ til å velge et oppsett:
 - Skriv ut ett fotografi per ark.
 - Skriv ut to fotografier per ark.
 - Skriv ut fire fotografier per ark.
- Trykk på **OK**.
Skriveren kan rotere fotografiene slik at de passer til gjeldende utskriftsoppsett.
- Trykk på **OK** én gang for hver kopi av fotografiet du vil skrive ut. Trykk på **Cancel** (avbryt) for å redusere antall kopier med én.
- Trykk på **Print** (skriv ut).

Slik skriver du ut kameravalgte fotografier

- Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte (DPOF) fotografier.
- Velg **Yes** (ja) når du får spørsmål om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene, og trykk deretter på **OK**.

Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera

- Slå på det digitale PictBridge-kameraet, og velg de fotografiene du vil skrive ut.
- Kontroller at kameraet er i PictBridge-modus. Koble det deretter til kameraportens på forsiden av skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.

Når skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet, skrives de valgte fotografiene ut.

Slik skriver du ut fra et HP-direkteutskriftskamera

- 1 Slå på det digitale HP-direkteutskriftskameraet, og velg de fotografiene du vil skrive ut.
- 2 Koble kameraet til USB-porten på baksiden av skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3 Følg instruksjonene på kameraskjermen.

Endre skriverinnstillinger

Endre skriverens standardinnstillinger til dine egne innstillinger ved hjelp av skrivermenyen på skriverens kontrollpanel. Skriverinnstillinger er globale innstillinger. De gjelder for alle fotografier du skriver ut. Hvis du vil ha en fullstendig liste over tilgjengelige innstillinger og de tilhørende standardverdiene, kan du se [Skrivermenyen](#).

Endre skriverinnstillinger ved hjelp av følgende generelle fremgangsmåte.

- 1 Hvis det er et minnekort i skriveren, fjerner du det.
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til skrivermenyen.
- 3 Velg **Preferences** (innstillinger), og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg innstillingen du vil endre, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg ønsket innstilling, og trykk deretter på **OK**.

Opprette en tilkobling

Bruk skriveren til å forbli tilkoblet til andre enheter og personer.

Koble til andre enheter

Denne skriveren tilbyr flere måter å koble til datamaskiner eller andre enheter på. Hver tilkoblingstype gir deg muligheten til å gjøre forskjellige ting.

Tilkoblingstype og det du trenger	Det du kan gjøre
USB <ul style="list-style-type: none">• En USB (Universal Serial Bus) 2.0 fullhastighetskompatibel kabel på 3 meter (10 fot) eller kortere. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du kobler til skriveren med en USB-kabel, kan du se i <i>konfigurasjonsveiledningen</i>.• En datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Skrive ut fra datamaskinen til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske hjelpen.• Lagre fotografier fra et minnekort som er satt inn i skriveren, til datamaskinen, der du kan forbedre eller organisere dem i HP Image Zone-programvaren.• Dele fotografier via HP Instant Share.• Skrive ut direkte fra et digitalt HP Photosmart-direkteutskriftskamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen for kameraet.
PictBridge	Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til skriveren.

(forts.)

Tilkoblingstype og det du trenger	Det du kan gjøre
<p>Et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera og en USB-kabel.</p> <p>Koble kameraet til kameraporten på forsiden av skriveren.</p>	<p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen for kameraet.</p>
<p>Bluetooth</p> <p>Den valgfrie, trådløse adapteren for HP Bluetooth-skrivere.</p> <p>Hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret, eller hvis du har kjøpt det separat, kan du se i den medfølgende dokumentasjonen og den elektroniske hjelpen for å få instruksjoner.</p>	<p>Skrive ut fra en enhet med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.</p> <p>Hvis du kobler til den valgfrie, trådløse adapteren for HP Bluetooth-skrivere til skriveren via kameraporten, må du sørge for at de nødvendige alternativene på Bluetooth-skrivermenyen angis. Se Skrivermenyen.</p>

Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele fotografier med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fotobehandlingstjeneste. Skriveren må være koblet via en USB-kabel til en skriver med Internett-tilgang og ha all HP-programvaren installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share og ikke har all nødvendig programvare installert eller konfigurert, vises det en melding som forklarer de nødvendige trinnene. Se [Installere programvaren](#).

Slik bruker du HP Instant Share til å sende fotografier

- 1 Sett inn et minnekort som inneholder fotografiene du vil dele.
- 2 Følg ledetekstene på datamaskinen for å lagre fotografiene på datamaskinen.
- 3 Bruk HP Instant Share-funksjonen i HP Image Zone-programvaren til å dele fotografiene med andre.

Se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share.

3 Installere programvaren

Skriveren leveres med valgfri programvare, som du kan installere på en datamaskin. Denne programvaren inneholder:

Programvaren inneholder:

Programvaren	Bruk
HP Photosmart-skriverdriveren	Med denne kan du skrive ut fra programmer på datamaskinen til HP Photosmart 320 series-skriveren. Elektronisk hjelp følger med.
HP Image Zone-programvaren	Med denne kan du redigere, forbedre, organisere og dele fotografiene før du skriver dem ut. Elektronisk hjelp følger med.

Slik installerer du programvaren:

Windows-brukere	Macintosh-brukere
<p>Viktig! Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <p>HP Image Zone-programvaren og full skriverfunksjonalitet installeres automatisk når du velger installeringsalternativet Typical (vanlig) for HP-programvaren.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sett inn HP Photosmart-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.2 Klikk på Next (neste), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis instruksjonene ikke vises, finner du filen setup.exe på CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikker på den. Vent flere minutter mens filene lastes.3 Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og deretter kobler du den andre enden til USB-porten på datamaskinen.4 Følg instruksjonene på skjermen til installeringen er fullført og	<p>Viktig! Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sett inn HP Photosmart-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.2 Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart CD.3 Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart Install (installer HP Photosmart). Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverprogramvaren.4 Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og deretter kobler du den andre enden til USB-porten på datamaskinen.5 Velg skriveren i dialogboksen Print (skriv ut). Hvis skriveren ikke vises i listen, klikker du på Edit Printer List (rediger skriverliste) for å legge til skriveren.

Slik installerer du programvaren: (forts.)

Windows-brukere	Macintosh-brukere
datamaskinen starter på nytt. Når siden Congratulations (gratulerer) vises, klikker du på Print a demo page (skriv ut en demoside).	

4 Kundestøtte og garanti

Denne delen inneholder informasjon om teknisk støtte og skrivergarantien.

HPs kundestøtte

Hvis du har problemer, kan du gjøre følgende:

- 1 Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - **Konfigurasjonsveiledning:** *Konfigurasjonsveiledning for HP photosmart 320 series* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut det første fotografiet.
 - **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndbok for HP photosmart 320 series* beskriver de grunnleggende funksjonene til skriveren, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for maskinvaren. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på programvare-CDen.
 - **Referansehåndbok:** *Referansehåndbok for HP Photosmart 320 series* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se i *brukerhåndboken*.
 - **Skriverhjelp for HP Photosmart:** Den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren med en datamaskin, og den inneholder informasjon om problemløsning for programvaren. Se *Installere programvaren*.
- 2 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, kan du gå til www.hp.com/support og gjøre følgende:
 - Åpne elektroniske kundestøttesider.
 - Send en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmålene dine.
 - Ta kontakt med en HP-tekniker ved hjelp av elektronisk samtale.
 - Se etter programvareoppdateringer.

Kundestøttealternativer og tilgjengelighet varierer, avhengig av produkt, land/region og språk.
- 3 Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har en maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med skriveren til stedet der du kjøpte den. Service er gratis i løpet av skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden må du betale et servicegebyr.
- 4 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen eller HPs Web-områder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land / din region. Hvis du vil ha en liste over telefonnumre for land/regioner, kan du se den følgende delen.

HPs kundestøtte via telefon

I løpet av garantiperioden for skriver kan du få gratis kundestøtte over telefon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Erklæring om begrenset garanti](#), eller du kan gå til www.hp.com/support for å se hvor lenge den gratis kundestøtten varer.

Etter perioden med gratis telefonstøtte, kan du få hjelp fra HP mot en ekstra kostnad. Kontakt HP-forhandleren eller ring telefonnummeret for kundestøtte for ditt land / din region for å få kundestøttealternativer.

Hvis du vil motta HP-støtte over telefon, ringer du det aktuelle telefonnummeret for kundestøtte for der du er. Vanlige tellerskritt-kostnader gjelder.

Merk Kunder i Vest-Europa må gå til www.hp.com/support for å få numre til telefonstøtte for sitt land / sin region.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Ringe

Ring HPs kundesøtte når du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Vær klar til å gi følgende opplysninger:

- Modellnummer for skriveren (finnes på forsiden av skriveren).
- Serienummer for skriveren (finnes på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Versjon for skriverdriveren:
 - **Windows-PC:** Hvis du vil se versjonen for skriverdriveren, høyreklikker du på minnekortikonet på Windows-oppgavelinjen og velger **About** (om).
 - **Macintosh:** Hvis du vil se versjonen for skriverdriveren, bruker du dialogboksen Print (skriv ut).

- Meldinger som vises i skrivervinduet eller på skjermen til datamaskinen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du gjenskepe situasjonen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen i tidsrommet da situasjonen oppstod?

Erklæring om begrenset garanti

Erklæringen om begrenset garanti følger med separat i esken.

5 Spesifikasjoner

Denne delen inneholder en liste over minimumskravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over skriverspesifikasjonene og systemkravene, kan du se i den elektroniske hjelpen. Hvis vil ha informasjon om hvordan du viser den elektroniske hjelpen, kan du se [Finne mer informasjon](#).

Systemkrav

Komponent	Minimum for Windows-PC	Minimum for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional	Mac® OS X 10.1 til 10.3
Prosesor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller større
RAM	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller mer	800 x 600, 16-biters eller mer
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB 2.0 fullhastighet: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: via kameraporten på forsiden Bluetooth: via valgfri, trådløs adapter for HP Bluetooth-skrivere	USB 2.0 fullhastighet: Mac OS X 10.1 til 10.3 PictBridge: via kameraporten på forsiden Bluetooth: via valgfri, trådløs adapter for HP Bluetooth-skrivere
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 fullhastighet: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional. Mac OS X 10.1 til 10.3
Bildeformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert innfelt TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert innfelt

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	<p>TIFF 24-biters RGB pakkbiter innfelt</p> <p>TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkbiter</p> <p>TIFF 8-biters palettfarger ukomprimert/pakkbiter</p> <p>TIFF 1-biters ukomprimert/pakkbiter/1D Huffman</p>
Marger	<p>Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm (0,0 tomme), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 0,0 mm (0,0 tomme)</p> <p>Utskrift med kantlinje: Topp 4 mm (0,16 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 4 mm (0,16 tommer)</p>
Størrelse på utskriftsmateriale	<p>Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5 tommers flik)</p> <p>Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer)</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)</p> <p>L-formatkort 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer)</p> <p>L-formatkort med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5 tommers flik)</p>
Utskriftsmateriale	<p>Papir (foto)</p> <p>Kort (indeks, Hagaki, A6, L-format)</p>
Minnekort	<p>CompactFlash Type I og II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
Minnekortstøttede filformater	<p>Utskrift: Alle støttede bilde- og videofilformater</p> <p>Lagring: Alle filformater</p>
Driftstemperatur	<p>0-45 grader C (32-113 grader F)</p> <p>[15-35 grader C (59-95 grader F) anbefales]</p>
Papirskuff	<p>En 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapirskuff</p>
Papirskuffkapasitet	<p>20 ark, maksimal tykkelse 292 µm (3 mm) per ark</p>
Strømforbruk	<p>USA</p> <p>Utskrift: 12,3 W</p> <p>Hvilemodus: 6,29 W</p> <p>Av: 4,65 W</p> <p>Internasjonalt</p> <p>Utskrift: 11,4 W</p>

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	Hvilemodus: 5,67 W Av: 4,08 W
Blekkpatron	Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India) Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India) 1 foto HP nr. 100, grå (globalt)
USB 2.0 fullhastighetsstøtte	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.1 til 10.3 HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs Web-område for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Energiforbruk

Energiforbruket faller betydelig når produktet er i ENERGY STAR®-modus, noe som sparer naturressurser og penger uten at produktets høye ytelse påvirkes. Dette produktet er kvalifisert for ENERGY STAR, som er et frivillig program utarbeidet for å oppfordre til utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske miljøvernbyrået EPA i USA. Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company bestemt at dette produktet tilfredsstiller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.energystar.gov.

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HPs Web-område på www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssenterne for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videregjøre noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0406
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 320 series (Q3414A)
Model number(s):	Photosmart 325 (Q3414A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	